

Guide pour récurage d'entrée de service

NETTOYER LES LATÉRAUX À PARTIR DE LA CONDUITE MAÎTRESSE

Le guide de nettoyage pour entrée de service dirige votre buse de nettoyage de 1/2" et son boyau dans l'entrée de service à partir de la conduite principale. Le guide est tiré en tandem avec votre caméra CCTV. Un moteur 0-90 vdc est utilisé pour faire pivoter la buse devant l'entrée de service. Lorsque la pompe du camion récurateur est actionnée, les jets arrière propulsent le boyau dans l'entrée de service pour la nettoyer et même couper les racines.



15" Set-Up

Deux modèles disponibles:

- Guide 8" :** - Assemblage pour 8" à 18 inclus
- Moteur 0-90 vdc, 0.6 amp (opère avec les contrôles du tracteur en utilisant le câble multiconducteur de la caméra)
- Guide 6" :** - Grandeur unique
- Moteur 0-24 vdc



Guide pour conduites de 8" à 18"


Caractéristiques communes:

Fait d'acier inoxydable et d'aluminium
Connexion standard 4 brins mâle (3 brins optionnelle).
Guide directionnel remplaçable.

Cet appareil a été utilisé pour nettoyer des conduites latérales de 4" à plus de 60 pieds du branchement à partir de la conduite maîtresse.



Guide pour conduite principale 6"

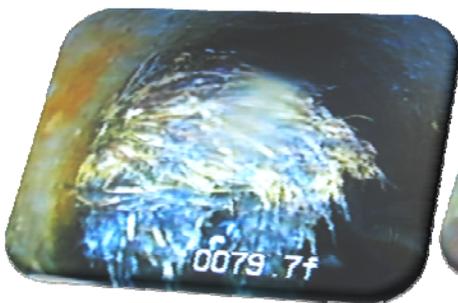

www.logiball.com

Tel.: 418-656-9767

Fax: 418-653-5746