

PIÈCES POUR PACKER LATÉRAL



Vanne anti-retour



Ensemble pour ajuster la pression d'ouverture des vannes anti-retour sur le packer. Permet aussi de vérifier les fuites sur le packer du côté des boyaux (vacuum et pression).



Bille sur support



Vis pour extension



Logiball 3-6 type A



Joint torique pour adaptateur vissable



Joint torique pour extension (modèle push-on)



Adaptateur pour transducteur - FPT



Bande de SS et bande de caoutchouc pour ballon latéral



Adaptateur pour ballon latéral



Embout femelle avec gonflage pour tester l'installation du ballon latéral sur son adaptateur.



Outil de serrage pour bande de SS.



Manomètre 0-10R30, 2.5'' dia.

PIÈCES POUR PACKER LATÉRAL



Moteur étanche et support pour packer latéral 8''

Moteur étanche:

Pour 6'' : Moteur 0-24 volt dc

Pour 8'' to 12'' : Moteur 0-90 volt dc

Pour 15'' & plus : Moteur 0-130 volt dc



Roue de caoutchouc 3''



Roue de caoutchouc 4''



Silicone liquide



Ensemble de réparation pour ballons latéraux



Ensemble de boyaux 5' long avec adaptateur NPT




Adaptateur rapide
 3/8'' FPT x 3/8'' quick
 1/2'' FPT x 1/2'' quick




Ensemble de boyaux 5' long avec adaptateur rapide



Support de caméra
 Disponible pour packer latéral 6'', 8'', & 10''.



Ballon latéral 36'' de long pour entrée de service de 6''.

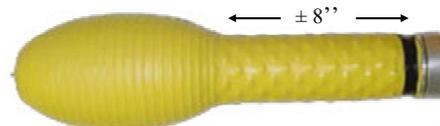

Ballon latéral 24'' de long pour entrée de service de 4''.

Longueurs variées disponibles jusqu'à 38' long. Pour entrée de service de 4'', 5'' et 6''